


SO PFLASTERN SIE RICHTIG AN:

Stand: 03/2023

Eine Betonfertiggarage ist ein eigenständiges Bauwerk. Vermeiden Sie Verspannungen durch angrenzende Bauteile, im Erdreich oder durch Beläge. Bedenken Sie die tägliche Belastung Ihrer Garagenzufahrt durch Fahrzeugbewegungen aber auch durch Witterungseinflüsse.

Wichtig: Stellen Sie bei Ihrer Planung sicher, dass sich zwischen der Oberfläche des Vorplatzbelags und der Unterkante Ihres Garagentores ein Abstand von mindestens 2,5cm befindet. Achten Sie bitte bei der Gesamtplanung ebenfalls darauf, dass Ihre Garagenzufahrt ein leichtes Gefälle weg vom Garagentor hin zur Straße aufweist, um Wasseransammlungen vor oder in der Garage zu vermeiden.

Schematischer Aufbau eines optimal angelegten Unterbaus mit Vorplatzbelag

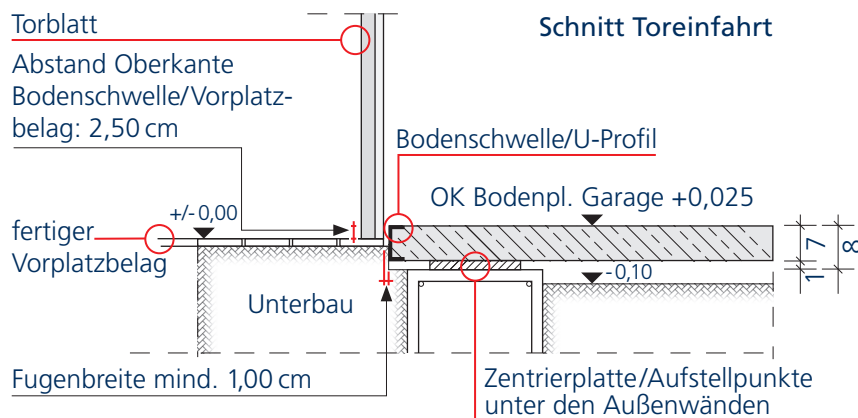

Ein Service von: _____

Verwaltung | Werk Lünen

**K-PLUS Garagen- und Raumsysteme
GmbH & Co. Lünen KG**

Zeichenstraße 6a | 44536 Lünen-Brambauer
Tel.: (0231) 98 74-0 | Fax: (0231) 98 74-283
info@k-plus-garagen.de | www.k-plus-garagen.de

Werk Neuwied

**K-PLUS Garagen- und Raumsysteme
GmbH & Co. Lünen KG**

Heldenbergstraße 52 | 56567 Neuwied
Tel.: (02631) 96 96 2-0 | Fax: (02631) 96 96 2-22
info@k-plus-garagen.de | www.k-plus-garagen.de